

SINOTECH®

Tagliacapelli ricaricabile

input: AC100-240V, 50/60Hz

output: 5V-1000mA





Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzioni per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.



ATTENZIONE!

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



MADE IN CHINA

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	8
2.	Istruzioni: utilizzo sicuro delle batterie	pag.	9
3.	Specifiche tecniche	pag.	11
4.	Descrizione	pag.	11
5.	Caricamento dell'unità	pag.	12
6.	Utilizzo	pag.	12
7.	Taglio dei capelli	pag.	13
8.	Pettinini	pag.	14
9.	Regolatore barba	pag.	15
10.	Pulizia e mantenimento	pag.	16
11.	Smaltimento batterie ricaricabili	pag.	17
12.	Garanzia	pag.	18
13.	Modalità assistenza	pag.	19

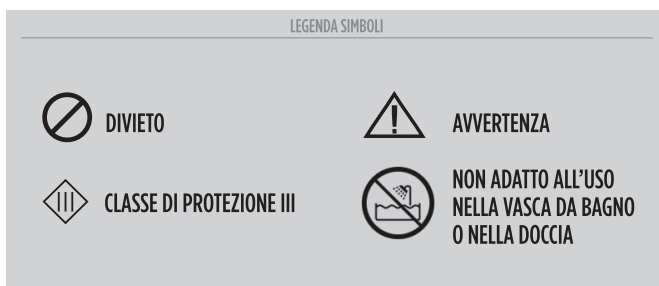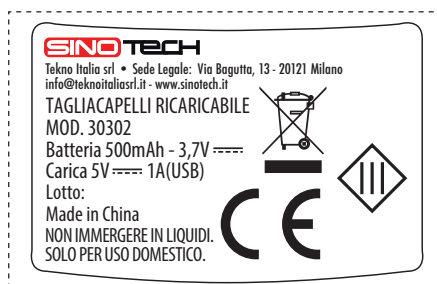

1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: TAGLIACAPPELLI per solo utilizzo domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

Allorché si decida di smaltire questo apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante rimuovendo

il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero costituire pericoli, soprattutto per i bambini che potrebbero utilizzare l'apparecchio come giocattolo.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente.

Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti e solo per utilizzo privato. Questo apparecchio non può essere utilizzato per scopi commerciali o industriali.

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

L'apparecchio può essere usato da bambini di età

superiore ai 3 anni sotto sorveglianza.

L'apparecchio deve essere alimentato unicamente ad una bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio (vedi dati tecnici)

⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina USB.

⊘ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo.

⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole) o temperature estreme.

⚠ **ATTENZIONE!** L'apparecchio non deve essere lasciato senza sorveglianza quando è collegato alla rete di alimentazione.

⚠ **ATTENZIONE!** Disinserire sempre la spina dall'alimentazione prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.

Controllare periodicamente che il cavo e/o l'apparecchio non siano danneggiati.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.
Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica specializzato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza

tecnica specializzato, in modo da prevenire ogni rischio.

Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.

⊘ NON immergerlo in acqua o altri liquidi. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.

⚠ **ATTENZIONE!** Mantenere l'apparecchio asciutto. Prima dell'utilizzo assicurarsi che tutte le parti siano pulite ed asciutte.

⊘ Non tentare di riparare l'apparecchio da soli; contattare personale specializzato e qualificato.

⚠ **ATTENZIONE!** Pericolo di shock elettrico.



NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.

Prestare attenzione a spigoli affilati: il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con parti che potrebbero danneggiare il cavo stesso.

Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.

Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani.

⊘ NON utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.

Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

2 ISTRUZIONI: UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE

⊘ NON eseguire la ricarica delle batterie ricaricabili con apparecchiature non espressamente indicate o con modalità diverse da quelle indicate nelle istruzioni per l'uso.

⚠ PERICOLO!

Rischio di fuoriuscita di sostanze corrosive dalla batteria e di esplosione. Le batterie NON devono essere disassemblate, esposte ad un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco e da fonti di calore in genere.

⊘ NON devono essere cortocircuitate, danneggiate meccanicamente, gettate nel fuoco, messe nell'acqua, riposte insieme ad oggetti metallici, fatte cadere su superfici dure. In caso di perdita dalla batteria evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

⊘ NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfitture, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

⚠ PERICOLO! Rischio di lesioni gravi. Tenere sempre le batterie (se staccabili) lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare lesioni mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

Le prestazioni delle batterie sono soggette a naturale decadimento, pertanto la loro capacità di carica diminuisce nel tempo.

L'apparecchio è dotato di batterie NON sostituibili dall'utente.

⊘ NON provare a sostituire le batterie personalmente.

3 SPECIFICHE TECNICHE

Adattatore:
tensione AC100-240V, 50/60Hz
Uscita 5V-1000mA

Batteria:
tensione 500mAh
tempo di esercizio: 60+ min
tempo di ricarica: 2,5ore


4 DESCRIZIONE

Questo apparecchio è indicato per tagliare capelli e regolare la barba.

Grazie alla comoda impugnatura l'apparecchio è di facile utilizzo.

La batteria da 500mA assicura un buon funzionamento dell'apparecchio fino a 60+ minuti in continuo.

- 1 • Regolatore lunghezza taglio
- 2 • Tasto accensione/spengimento
- 3 • Indicatore luminoso
- 4 • Pettini lunghezza taglio range 3-12mm
- 5 • Base di ricarica
- 6 • Corpo principale
- 7 • Cavo di ricarica con USB
- 8 • Pettine
- 9 • Olio lubrificante
- 10 • Spazzolina

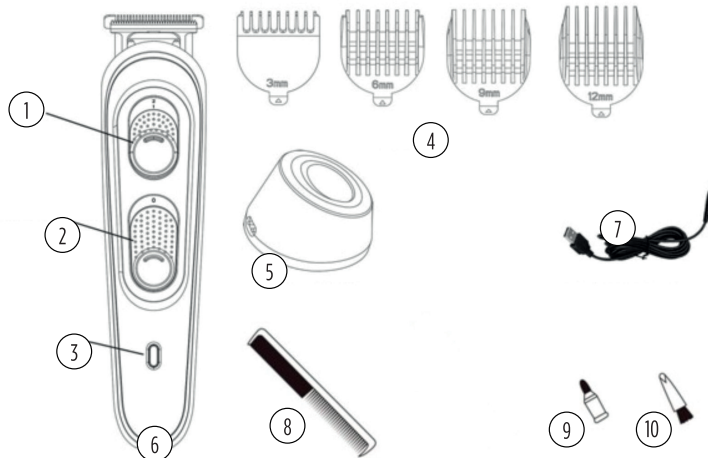

5 CARICAMENTO DELL'UNITÀ

Controllare che l'apparecchio sia spento con il tasto di accensione in posizione OFF.

Posizionare la base di ricarica (5) in luogo asciutto, collegare il corpo principale (6) sulla base di ricarica.

Collegare il cavo di ricarica (7) alla base di ricarica e alla presa USB.

La ricarica di solito avviene in circa 2,5 ore, la prima ricarica effettuarla per un tempo più lungo (max 12 ore).

Per aumentare le prestazioni della batteria:

- Ricaricare solo dopo che la batteria è quasi del tutto esaurita: non ricaricare ogni giorno, si consiglia di scaricare completamente la batteria.
- Non lasciare a ricaricare per più del tempo necessario alla completa ricarica.
- Ricaricare in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra 10 e 35°C.

Dopo la ricarica scollegare sempre dalla presa USB.

6 UTILIZZO

⚠ ATTENZIONE! Disinserire sempre dall'alimentazione prima della pulizia o manutenzione.

⚠ ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.

⚠ ATTENZIONE! NON usare l'apparecchio se le lame sono danneggiate o se non funzionano correttamente.

⚠ ATTENZIONE! Non utilizzare questo apparecchio su animali.

⚠ ATTENZIONE! Il prodotto è dotato di batteria ricaricabile: non gettare nel fuoco, non ricaricare, utilizzare o mantenere in luoghi soggetti ad alte temperature.

⚠ ATTENZIONE! Solo per utilizzo al chiuso, non utilizzare all'aperto

- Ispezionare il tagliacapelli prima dell'utilizzo: deve essere ben pulito e senza tracce di capelli o peli;
- Lubrificare le lame con una goccia dell'olio in dotazione
- L'apparecchio si attiva e disattiva tramite il tasto ON/OFF

7 TAGLIO CAPELLI

⚠ ATTENZIONE! Spegnerne l'apparecchio prima di sostituire gli accessori.

L'apparecchio è dotato di 4 pettinini, da montare sulle lame tagliacapelli, per ottenere la lunghezza di capelli desiderata: range di lunghezza 3, 6, 9 e 12mm.

Il tagliacapelli è anche fornito di regolatore lunghezza con la possibilità di selezionare 3 diverse lunghezze per le rifiniture e i tagli di precisione.

Per risultati ottimali i capelli devono essere asciutti.

- Pettinare i capelli in direzione della crescita.
- Iniziare il taglio partendo da una lunghezza superiore: è sempre possibile ricominciare con una lunghezza inferiore se i capelli risultano troppo lunghi.

- Attivare l'apparecchio e far scorrere la parte inclinata dell'apparecchio e del pettine sul cuoio capelluto senza imprimere una eccessiva pressione.
- Partire dalla nuca e salire verso la sommità della testa. Terminata la parte posteriore lavorare la zona intorno alle orecchie salendo sempre verso la sommità della testa e poi terminare con la parte frontale, partendo dalla fronte verso la sommità della testa.
- Pulire spesso il pettinino durante l'utilizzo utilizzando la spazzolina (11) in dotazione: prima di ogni pulizia spegnere l'apparecchio agendo sul tasto ON-OFF, spostandolo in posizione OFF.
- Le lunghezze di taglio possono variare a seconda del taglio prescelto; come detto sopra partire dalla lunghezza massima e poi passare ad altezze inferiori per rasare maggiormente le zone che si desiderano più "pulite" (comunemente le attaccature di nuca e contorno orecchie).
- Al termine dell'utilizzo spegnere l'apparecchio portando il tasto in posizione OFF.

8

PETTININI



- Impugnare il pettinino con i denti rivolti verso l'alto come in figura a lato
- Far combaciare l'estremità superiore delle lame del tagliacapelli con la scanalatura presente sul pettinino
- Poi pigiare la parte bassa del pettinino per fissare la clip presente alla base del pettinino con il corpo lame.
- Per rimuovere il pettinino agire sulla clip di fissaggio sollevandola dal corpo lame.

9 REGOLATORE BARBA

- Anche in questo caso selezionare una lunghezza superiore per verificare che sia quella che si desidera ottenere oppure passare ad una lunghezza inferiore.

- Regolare la barba comunque sempre partendo dal taglio più lungo per poi successivamente regolare le parti che si desiderano più corte.

- Attivare l'apparecchio e far scorrere la parte inclinata dell'apparecchio e del pettine sul viso procedendo come durante le operazioni di rasatura.

Pulire spesso il pettinino durante l'utilizzo utilizzando la spazzolina (11) in dotazione: prima di ogni pulizia spegnere l'apparecchio agendo sul tasto ON-OFF, spostandolo in posizione OFF.

Anche al termine dell'utilizzo spegnere l'apparecchio riportando il tasto ON-OFF in posizione OFF

10 PULIZIA E MANTENIMENTO

⊘ NON immergere l'apparecchio, la base di ricarica e l'adattatore in acqua o altri liquidi.

⊘ NON usare spazzole metalliche o abrasive per pulire l'apparecchio.

⚠ **ATTENZIONE!** Disinserire sempre la spina dall'alimentazione prima della pulizia o manutenzione.

La pulizia regolare e la manutenzione assicurano lunga durata e buon funzionamento dell'apparecchio.

- Spegnerne l'apparecchio riportando il tasto ON-OFF in posizione OFF.
- Rimuovere il pettinino di plastica.
- Pulire le lame con la spazzolina in dotazione.
- Oliare regolarmente le lame in acciaio con l'olio in dotazione.

⚠ **ATTENZIONE!** Prima dell'impiego ed al termine dell'utilizzo lubrificare bene le lame utilizzando l'olio in dotazione.

⚠ **ATTENZIONE!** Tenere l'olio fuori dalla portata dei bambini.

⊘ Non inalare, ingerire, porre a contatto con la pelle e gli occhi. In caso di bisogno consultare un medico tenendo a disposizione l'olio.

Questa unità è fornita di batteria ricaricabile.

Smaltire l'unità tenendolo presente e seguendo le indicazioni per lo smaltimento delle batterie.

12 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da rotture accidentali
- b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
- g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
- h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
- i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
- j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
- k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
- l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamen-

te derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito

“Libretto Istruzioni ed avvertenze” in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

13 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo “RICHIESTA DI ASSISTENZA” presente sul sito www.sinotech.it.

L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1• Visitare il sito www.sinotech.it
- 2• Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
- 3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell'etichetta posta sul prodotto fisico
- 4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
- 6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all'indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO Velocizzerà LA PRATICA!



Tekno Italia srl

Via Bagutta, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 0289708059

info@teknitalia.it

www.sinotech.it