Bilancia pesapersone

in vetro



MANUALE D'USO

50035

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzione per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.

ATTENZIONE!
Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

22 PAP

MADE IN CHINA

INDICE

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Istruzioni	pag.	5
3.	Avvertenze per la batteria	pag.	7
4.	Garanzia	pag.	10
5.	Modalità assistenza	pag.	11





1 AVVERTENZE E SICUREZZA

• Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: bilancia pesapersone per solo utilizzo domestico.

• Non utilizzare per fini commerciali.

⚠ ATTENZIONE!

• Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

• Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

• Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

• Pulire con panno umido, non utilizzare solventi e non immergere la bilancia nell'acqua.

⊘ Non sovraccaricare la bilancia: può rompersi irreparabilmente.

⊘ Evitare vibrazioni violente o impatti bruschi: non lasciar cadere la bilancia e non far cadere niente sulla bilancia.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Alimentazione: 2 batterie tipo AAA

• Autospegnimento in circa 10 s

• Peso minimo: 5Kg

• Capacità: Fino a 180.000g

• Modifica unità di misura: automatica o premendo il tasto "unit"

• Graduazione massima: 180kg / 397lb / 28st: 5lb

• Indicatore di sovraccarico

• Unità di misura selezionabili: kg / lb / st: lb

• Divisione: 0.1kg / 0.1lb/1 lb

• Base in vetro temperato e ampio display.

2 ISTRUZIONI

• Togliere la bilancia dall'imballo ed eliminare gli elementi che costituiscono gli imballi (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc). Questi non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!


• Pulire con delicatezza la bilancia con un panno morbido.

• Inserire le batterie nel vano presente alla base della bilancia: aprire lo sportellino, inserire le pile seguendo le indicazioni di polarità presenti nel vano pile, richiudere bene lo sportellino.


• Posizionare la bilancia su una superficie pulita, orizzontale e stabile, assicurarsi che la bilancia sia ben posizionata.

• Attivare la bilancia sfiorando il sensore corrispondente alla scritta "Unit" posto sul retro della bilancia.

• Il display si attiva e mostra di default unità di misura in Kg..

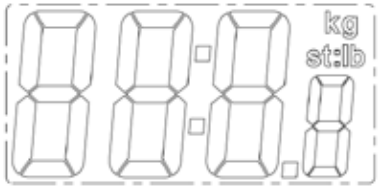

•Impostare l'unità di misura desiderata pigiando il tasto corrispondente alla scritta "UNIT":.

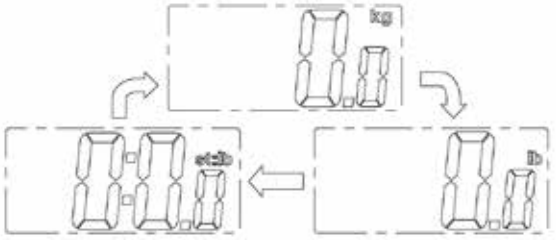


• Effettuare la pesata sulla bilancia e leggere la pesata sul display. Se la bilancia non rileverà nessuna attività di pesatura si spegnerà automaticamente dopo circa 10 secondi.

Misurazione (Unità Kg selezionata):

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile

2. Salire direttamente sulla bilancia per accenderla.

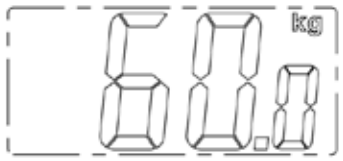


3. Rimanere fermi fino a quando i numeri sulla bilancia non avranno lampeggiato e si saranno stabilizzati.

4. Scendere dalla bilancia, che si spegnerà automaticamente dopo qualche secondo.

Se si desiderasse effettuare una seconda pesata sarà sufficiente scendere dalla bilancia e risalire nuovamente..

Segnalazioni sul display:

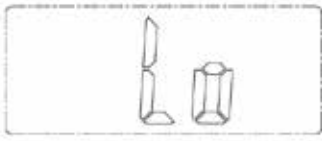

Indicazione batteria scarica. Quando viene visualizzato "LO", la bilancia si spegnerà dopo alcuni secondi. Sostituire le batterie.




Quando "Err" viene visualizzato sullo schermo questo indica un sovraccarico. Scendere o rimuovere il peso in eccesso dal piatto della bilancia per evitare di compromettere il corretto funzionamento dei sensori.

Quando "---"appare sul display indica che il peso è in negativo. Posizionare la bilancia su una superficie piana ed effettuare nuovamente la pesata.



Questa segnalazione indica che il peso sulla bilancia è instabile, assicurarsi di rimanere fermi durante la pesata, e che la bilancia sia stata posta su un piano stabile.

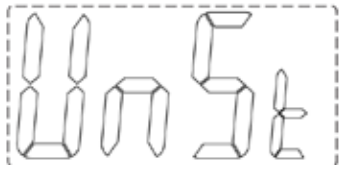

• Mantenere la bilancia sempre pulita: non immergere mai la bilancia in acqua o altri liquidi e non lavare sotto l'acqua corrente, utilizzare una spugnetta umida e morbida per pulirla.

⊘ Non utilizzare agenti chimici per pulirla.

⊘ Non mantenere la bilancia in luogo umido, con temperature troppo alte o troppo basse.

• La bilancia ha un apparato di precisione che permette la pesata, è quindi da maneggiare con estrema cura: non far mai cadere, evitare urti, colpi.

• Se si notano pesate strane cambiare le pile ed assicurarsi che i sensori di contatto funzionino in modo appropriato.

• Non lasciare la bilancia a contatto con liquidi.

3 AVVERTENZE PER LA BATTERIA

⚠ ATTENZIONE!
La batteria non deve essere esposta a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti;

Rimuovere la batteria se inizia a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.

• La batteria deve essere installata in modo corretto nell'apposito vano batterie;

• Quando rimuovete la batteria perché a fine vita o danneggiata, smaltitela secondo le regolamentazioni nazionali vigenti.

• In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovetela, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire una nuova batteria, pulire accuratamente il vano batterie con un panno o un tovagliolo di carta o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

⚠ **ATTENZIONE!** Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.

Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.

Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

Batterie:

Pila: 2 x batteria tipo AAA.

• Utilizzare solo le batterie consigliate.

• Posizionare la batteria nel vano in modo corretto: facendo combaciare il segno + sulla batteria con quello indicato nel vano.

• Conservare le batterie non utilizzate nel loro imballo, lontano da oggetti metallici.

• Rimuovere la batteria scarica dalla bilancia.

• Rimuovere la batteria dalla bilancia se questa non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

• Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

• Rivolgersi al proprio medico se si pensa che la batteria sia stata ingoiata.

⊘ Non gettare mai le batterie nel fuoco.

⊘ Non cercare di ricaricare batterie normali.

Rispettare le polarità (+/-).

⊘ Non ricaricare, non gettare nel fuoco, non cortocircuitare.

⊘ Tenere lontano dalla portata dei bambini.

⊘ Non ingerire. Non aprire.

⊘ Non disperdere il prodotto nell'ambiente ed utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

4 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. danni da trasporto o da rotture accidentali
b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.
L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito
"Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

5 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo "RICHIESTA DI ASSISTENZA" presente sul sito www.sinotech.it.
L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA
IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: **NOME E COGNOME** _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.
Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore.
Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

1• Visitare il sito www.sinotech.it
2• Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico
4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCIZZERÀ LA PRATICA!

SINOTECH

Tekno Italia srl
Via Bagutta, 13 - 20121 Milano
Tel. +39 0289708059
info@teknoitaliasrl.it
www.sinotech.it