SINOTECH®

Piastra elettrica & Grill

1500 Watt ·220-240 V · 50/60 Hz



MANUALE D'USO

50431

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzione per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.

ATTENZIONE!
Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

22 PAP

MADE IN CHINA

INDICE

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Componenti	pag.	10
3.	Primo utilizzo	pag.	10
4.	Utilizzo	pag.	11
5.	Funzione Grill	pag.	12
6.	Cura e manutenzione	pag.	13
7.	Garanzia	pag.	14
8.	Modalità assistenza	pag.	15

SINOTECH®
TEKNO ITALIA Srl - Sede legale: Via Bagutta, 13 - 20121 Milano
info@teknoitaliasrl.it - www.sinotech.it
PIASTRA ELETTRICA E GRILL
MODELLO 50431
1500W - 220-240V~ - 50/60Hz
Made in China
Lotto:
NON IMMERGERE IN LIQUIDI.
SOLO PER USO DOMESTICO.
DOPO L'UTILIZZO TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA CORRENTE.

LEGENDA SIMBOLI
DIVIETO AVVERTENZA

1 AVVERTENZE - SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per la quale è stato progettato: Piastra e grill per uso domestico.
Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nel manuale è pericoloso; l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.
Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni. Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che l'apparecchio e/o il cavo di alimentazione siano integri. In caso di dubbi e/o anomalie/difetti contattare il fornitore.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

⚠ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

⚠ ATTENZIONE!Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica verificare che i dati targa presenti sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

• Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini minori di 8 anni senza sorveglianza.

• Tenere l'apparecchio ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro dove è posizionato l'apparecchio.

• Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare l'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti elettrici.

⊘NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

⊘ NON rimuovere la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione o l'apparecchio.

⊘ NON trasportare l'apparecchio impugnando solo il cavo di alimentazione.

⊘ NON utilizzare o lasciare esposto l'apparecchio all'umidità, agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.
L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato all'esterno.

• Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile e ben illuminata.

• Far riferimento alla confezione per le caratteristiche dell'apparecchio.

• Staccare sempre la spina dalla presa di corrente: se l'apparecchio non è in funzione, prima di aggiungere o togliere gli accessori, prima delle operazioni di pulizia.

• Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento.

• Se l'apparecchio si rompe, o nel caso di cattivo funzionamento, o se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzarlo: spegnerlo e non manometterlo. Per riparazioni rivolgersi presso un centro di assistenza specializzato.

• L'apparecchio non deve essere immerso in acqua o altri liquidi, non utilizzare spray o vapori per la pulizia. Pulire seguendo le indicazioni riportate successivamente.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini pieni di acqua. Durante l'utilizzo posizionarsi lontani da vasche o lavandini.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio collegato a temporizzatori esterni o collegato ad un sistema di comando a distanza o sistemi simili.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio su superfici instabili o in prossimità del piano di cottura. Prestare attenzione anche al cavo di alimentazione che non deve mai entrare in contatto con superfici calde, fiamme, pentole calde o utensili affilati e taglienti.

⚠ ATTENZIONE: durante il funzionamento le parti possono raggiungere alte temperature.
Agire sull'apparecchio solo toccando la maniglia termoisolata.

• Accertarsi che l'apparecchio sia pulito e asciutto prima di accenderlo.

⊘ NON utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita di potenza specifica o dedicata al solo apparecchio.

⊘ Non infilare oggetti di qualsiasi tipo all'interno dell'apparecchio; le feritoie di aerazione non devono essere toccate o coperte.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio vicino a tende o materiali combustibili.

⊘ NON trasportare l'apparecchio quando è in funzione.

⊘ NON rivestire le pareti dell'apparecchio con fogli di alluminio: questa operazione comporta gravi danni da surriscaldamento.

⊘ NON appoggiare canovacci o piatti sopra all'apparecchio.

• Questo apparecchio è conforme alle normative 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC.

• Eventuali modifiche al prodotto, non autorizzate del pro-

duttore, comportano il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

• Allorché si decida di smaltire questo apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante rimuovendo il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero costituire pericoli, soprattutto per i bambini che potrebbero utilizzare l'apparecchio come giocattolo.

⚠ **ATTENZIONE!** Pericolo di scottature.
Non toccare le piastre e le superfici esterne durante il funzionamento e fino al completo raffreddamento del prodotto.

⚠ **ATTENZIONE!** Se la superficie presenta delle crepe bisogna spegnere l'apparecchio per evitare che possa esserci una scossa elettrica.

• Se riscontrate rottura e/o danneggiamento in una parte dell'apparecchio non utilizzatelo e provvedete a far sostituire.

⚠ **ATTENZIONE!** Il pane potrebbe carbonizzare e produrre fiamme e/o fumo tra le piastre di cottura. Mai intervenire con acqua. Scollegare l'apparecchio e utilizzare uno straccio umido per soffocare eventuali fiamme.

• Assicurarsi che ci sia illuminazione sufficiente nella camera dove viene utilizzato l'apparecchio

• Assicurarsi che non ci siano esalazioni, fumi, materiali infiammabili ed esplosivi nel luogo dove verrà utilizzato l'apparecchio.

• L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone che non sono in grado di agire in sicurezza e prudenza a causa di ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali.

• Utilizzare l'apparecchio sempre con estrema attenzione e massima allerta. Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi, malati, sotto l'influenza di alcool, droghe o medicinali dato che tutti questi eventi abbassano i livelli di attenzione

• Questo apparecchio deve essere collegato solo a prese di corrente installate in modo corretto e provviste di messa a terra.

• L'apparecchio deve essere utilizzato con interruttore aggiuntivo con dispersione a terra, con corrente di intervento non superiore a 30mA.

• Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione assicurarsi che la tensione del circuito di alimentazione corrisponda al valore indicato nella targhetta apposta sull'apparecchio.

• Se è necessario utilizzare prolunghe verificare che queste supportino i dati targa dell'apparecchio.

• Se il cavo di alimentazione si danneggia staccare la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare mai un apparecchio se presenta il cavo di alimentazione danneggiato.


• Prima di procedere con le operazioni di pulizia verificare che la spina non sia inserita nella presa di corrente e che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.


⊘ Non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la spina in acqua o altri liquidi per evitare rischi di scosse elettriche

AVVERTENZE - SICUREZZA

2 COMPONENTI

1. Leva di sollevamento sinistra
2. Alloggiamento superiore
3. Led di accensione (Rosso)
4. Led di pronto utilizzo (Verde)
5. Leva di sollevamento destra
6. Maniglia
7. Alloggiamento inferiore
8. Piedini antiscivolo
9. Chiusura per fissare la maniglia
10. Pulsante apertura piastre
11. Piastra superiore antiaderente
12. Piastra inferiore antiaderente
13. Vassoio raccogli grassi

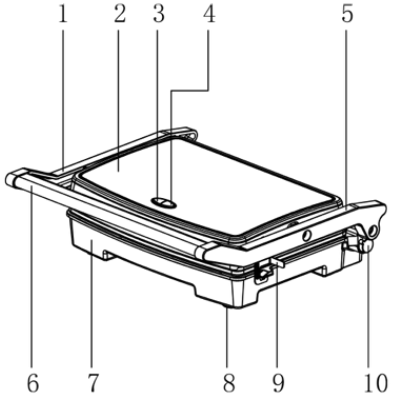

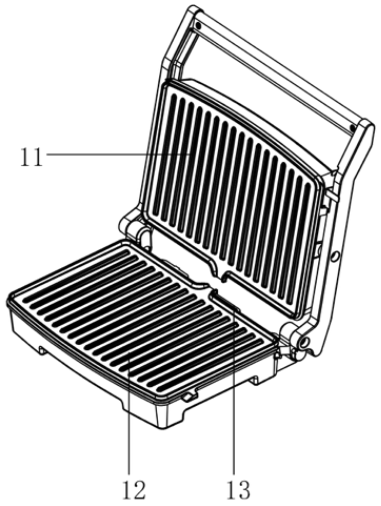

3 PRIMO UTILIZZO:

• Posizionare su una superficie orizzontale, stabile e resistente al calore, per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

• Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50cm da altri materiali infiammabili.

• Durante l'utilizzo l'apparecchio diventa molto caldo e non deve assolutamente essere spostato.

• Pulire l'apparecchio solo dopo che si è completamente raffreddato.

• Utilizzare sempre la maniglia frontale per aprire l'apparecchio, è consigliato utilizzare guanti da cucina quando si utilizza l'apparecchio.

• Il cavo di alimentazione non deve assolutamente entrare in contatto con le parti calde che compongono l'apparecchio.

• L'apparecchio non deve presentare danneggiamenti

• Pulire tutte le parti come descritto nella sezione CURA E MANTENIMENTO

• Utilizzare per 10 minuti a vuoto poi pulire le piastre con un panno morbido

AVVISO: quando il grill viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore. Ciò è normale con molti apparecchi simili e non influisce sulla sicurezza del tuo apparecchio.

4 UTILIZZO:

• Posizionare su una superficie orizzontale, stabile e resistente al calore, per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

• Se si devono cucinare alimenti che perdono grassi durante la cottura sfilare leggermente la vaschetta apposita (13) senza estrarla completamente;

• Inserire la spina nella presa di corrente: la spia (3) si illuminerà ad indicare che la bistecchiera si sta riscaldando. Dopo circa 3 minuti la spia si spegne ad indicare che l'apparecchio è pronto per l'utilizzo;

⚠ PERICOLO USTIONI: Utilizzare solo la maniglia per aprire e chiudere l'apparecchio, pericolo di ustioni.

• Sollevare il coperchio (2) utilizzando la maniglia (6);

• Posizionare gli alimenti da grigliare sulla superficie

antiaderente inferiore;

• Richiudere il coperchio sempre impugnando la maniglia;

• La spia si accenderà e spegnerà varie volte ad indicare che l'apparecchio si attiva e disattiva per mantenere la temperatura delle piastre costante;

• La chiusura basculante dell'apparecchio agevola la cottura di alimenti di vario spessore: alla chiusura del coperchio la parte superiore si adeguerà allo spessore dell'alimento introdotto;

• Il tempo di cottura dipende dagli alimenti che si stanno cucinando: tra i 3 e gli 8 minuti gli alimenti si grigliano, comunque adeguare i tempi a seconda dei propri gusti personali;

• Quando il cibo è cotto sollevare il coperchio, rimuovere il cibo utilizzando spatole in plastica, legno o materiali antiaderenti per non graffiare le superfici;

• Al termine dell'utilizzo staccare la spina dalla presa della corrente.

5 FUNZIONE GRILL

• Posizionare il dispositivo su una superficie piana e pulita.

• Con la mano sinistra tenere l'impugnatura e usare la destra per premere il pulsante (10) con un angolo di apertura di 180°. Spingere indietro la maniglia finché il coperchio non rimane piatto sul tavolo. L'unità rimarrà in questa posizione finché non si solleverà la maniglia e il coperchio per riportarli in posizione iniziale di chiusura.

• Utilizzare il prodotto come griglia aperta per cuocere hamburger, bistecche, pollame (sconsigliamo di cuocere pollo con osso, poiché non cuoce in modo uniforme su una griglia aperta visto lo spessore), pesce e verdure.

• La cottura sulla griglia aperta è il metodo più versatile per utilizzare, l'apparecchio poiché garantisce una superficie di cottura più ampia..

• E' possibile cucinare diversi tipi di alimenti separatamente senza combinarne i sapori, oppure grandi quantità dello stesso alimento. La posizione aperta si adatta anche a diversi tagli di carne con spessori variabili, consentendo di cuocere ogni pezzo a proprio piacimento.

6 CURA E MANUTENZIONE

⚠ PERICOLO USTIONI: lasciar raffreddare molto bene l'apparecchio prima di procedere con le operazioni di pulizia

⚠ ATTENZIONE: non immergere in acqua o altri liquidi l'apparecchio, il cavo e spina

• Al termine dell'utilizzo staccare la spina dalla presa di corrente

• Attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio

Pulire la superficie esterna utilizzando un panno umido ed asciugare accuratamente

• Per la pulizia delle piastre antiaderenti utilizzare una spugnetta non abrasiva con poco detersivo liquido, sciacquare ed asciugare accuratamente

⊘ Non utilizzare né spugnette abrasive né detersivi aggressivi per pulire le piastre. Se sono presenti macchie persistenti utilizzare dell'olio di oliva per ammorbidirle: versare qualche goccia di olio e lasciar agire per qualche minuto prima di rimuoverlo come sopra

⊘ Non utilizzare utensili di metallo per rimuovere residui alimentari per non danneggiare le parti che compongono l'apparecchio.

• Non mettere in lavastoviglie.

• Rimuovere e svuotare la vaschetta raccogli-grasso dopo ogni utilizzo e lavarla in acqua tiepida e sapone.

• Sciacquare ed asciugare con cura tutte le parti

• Richiudere l'apparecchio e fissare tramite la leva laterale (4)

• Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere.

⊘ Non riporre in locali sottoposti a temperature estreme o in ambienti con elevato tasso di umidità.

• Se si deve trasportare proteggere da eventuali colpi ed eventi che potrebbero inficiare il buon funzionamento del prodotto.

7 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. danni da trasporto o da rotture accidentali
b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.
L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito
"Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

8 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo "RICHIESTA DI ASSISTENZA" presente sul sito www.sinotech.it.
L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: **NOME E COGNOME** _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		**TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:**
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.
Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore.
Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

1• Visitare il sito www.sinotech.it
2• Cliccare su "Richiesta di Assistenza" (presente nel menù).
3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell'etichetta posta sul prodotto fisico
4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all'indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VelocizzerÀ LA PRATICA!

SINOTECH

Tekno Italia srl
Via Bagutta, 13 - 20121 Milano
Tel. +39 0289708059
info@teknoitaliasrl.it
www.sinotech.it