

SINOTECH®

Aspirapolvere

600 W • 230 V • 50 Hz



MANUALE D'USO

GD37I



Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzioni per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.



ATTENZIONE!

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto standard, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



MADE IN CHINA

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Caratteristiche	pag.	9
3.	Assemblaggio	pag.	10
4.	Utilizzo	pag.	10
5.	Svuotamento polvere e pulizia	pag.	12
6.	Garanzia	pag.	14
7.	Modalità assistenza	pag.	15



LEGENDA SIMBOLI



1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: SCOPA ELETTRICA per solo utilizzo domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pag-

na.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica verificare che i dati targa presenti sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile.

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state istruite riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio avendo anche compreso i pericoli implicati, oppure se sorvegliati da persone responsabili della loro incolumità.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza o se hanno ricevuto le istruzioni necessarie all'utilizzo dell'apparecchio in completa sicurezza e se hanno compreso i pericoli legati all'utilizzo di tale apparecchio. I Bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia, di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini.

- ⊘ NON utilizzare con mani bagnate o con piedi nudi o umidi.

- ⊘ NON rimuovere la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione o l'apparecchio.

- ⊘ NON trasportare l'apparecchio impugnando

solo il cavo di alimentazione.

⊘ NON utilizzare o lasciare esposto l'apparecchio all'umidità, agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.

- Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento.

- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente:
 - dopo ogni ricarica
 - se lasciato incustodito
 - se si deve pulire
 - se non si deve utilizzare

- Se l'apparecchio si rompe, o nel caso di cattivo funzionamento, o se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzarlo: spegnerlo e non manometterlo. Per riparazioni rivolgersi presso un centro di assistenza specializzato.

- L'apparecchio NON deve entrare in contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Pulire seguendo le indicazioni riportate successivamente.

- Far riferimento alla confezione per le caratteristiche dell'apparecchio.

- Utilizzare l'apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio se non è completamente montato in ogni sua parte: non utilizzare senza filtro, vano polvere, ecc.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio in prossimità di va-

sche o lavandini pieni di acqua. Durante l'utilizzo posizionarsi lontani da vasche o lavandini.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio collegato a temporizzatori esterni o collegato ad un sistema di comando a distanza o sistemi simili.

⊘ NON puntare il tubo o qualsiasi altro accessorio in direzione di occhi, orecchie, capelli...Non metterli in bocca quando sono collegati all'aspirapolvere in funzione.

- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica: se il dispositivo si surriscalda, la potenza viene immediatamente interrotta. In questo caso, il dispositivo deve essere spento e lasciato raffreddare completamente prima di tentare di usarlo di nuovo.

- Assicurarsi che tutte le prese d'aria e le aperture siano tenute lontane da polvere, filamenti, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria: uno sfiato ostruito potrebbe causare il surriscaldamento del prodotto.

- Assicurarsi che i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo siano tenuti lontani dalle aperture e dalle parti mobili del dispositivo.



- Prestare la massima attenzione durante le pulizie delle scale.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegare qualsiasi accessorio.

- Non adatto per aspirare oggetti che bruciano o fumano, come sigarette accese o ceneri calde.
- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato all'esterno.
- L'apparecchio è progettato per solo utilizzo in interni.

2 CARATTERISTICHE

- A ● TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- B ● IMPUGNATURA
- C ● TUBI
- D ● VANO POLVERE
- E ● SPAZZOLA PAVIMENTI
- F ● ACCESSORIO FISSAGGIO A MURO
- G ● ACCESSORI:
A SPAZZOLINA E A BECCUCCIO

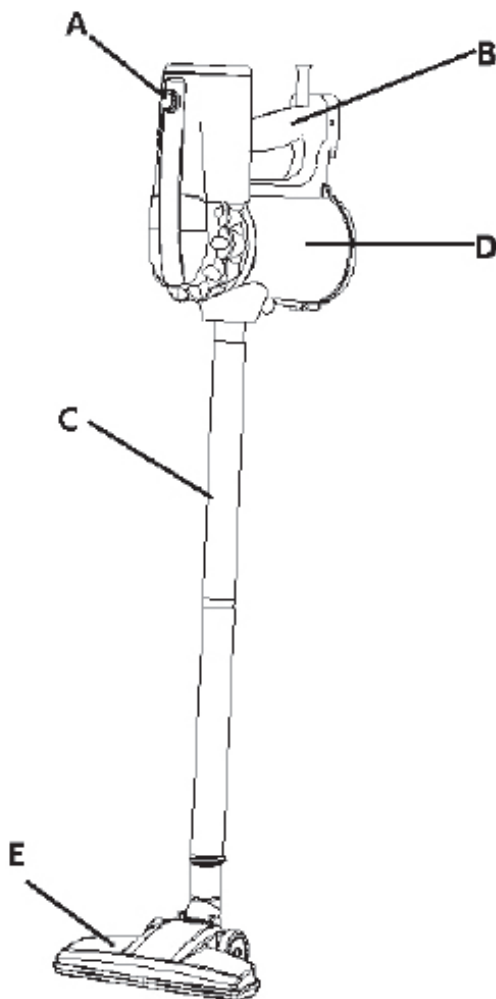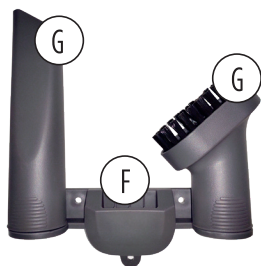

3 ASSEMBLAGGIO

- Collegare i 2 tubi C tra loro e poi al vano polvere D;
- Quindi infilare la spazzola pavimenti E all'estremità libera del tubo C;
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione;
- Inserire la spina nella presa di corrente ed accendere l'aspirapolvere pigiando il tasto A;
- La spazzola E è dotata di doppia funzione per tappeti o pavimenti duri, agire sulla leva posta sopra la spazzola;
- Al termine dell'utilizzo spegnere l'aspirapolvere sempre agendo sul tasto A;
- Staccare la spina dalla presa di corrente;
- La spazzola pavimenti E, può essere collegata direttamente al corpo principale, oppure all'estremità di un singolo tubo, o al doppio tubo, a seconda delle esigenze;
- Una volta collegata, inserire la spina nella presa di corrente ed attivare seguendo le indicazioni sopra riportate.

4 UTILIZZO

⚠ ATTENZIONE!

- NON utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.
- NON utilizzare per aspirare: ceneri accese, mozziconi, ... liquidi, oggetti appuntiti o duri (chiodi o schegge di vetro), polveri fini (cemento o polveri da toner).
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione per evitare surriscaldamenti.
- Tenere presente che un apparecchio nuovo può sviluppare odori nell'uso iniziale. Tali odori sono innocui e scompaiono dopo breve tempo. Provvedere a una buona aerazione dell'ambiente.
- Con l'uso le parti trasparenti possono opacizzarsi.
- Prima di avviare l'elettrodomestico, accertarsi che il filtro per la polvere sia correttamente posizionato.

- Srotolare il cavo di alimentazione.
- Collegare la spina dell' elettrodomestico e accenderlo.
- La spazzola per pavimenti è studiata per essere utilizzata su pavimenti duri e/o parquet e tappeti, selezionare la modalità desiderata attraverso la leva.

Scollegare la spina dell' elettrodomestico dopo l'uso.

NOTA: impugnare il prodotto quando si inserisce la spina nella presa di corrente, per prevenire eventuali cadute dovute al caso in cui l'apparecchio non sia stato riposto in posizione spenta OFF.

5 SVUOTAMENTO POLVERE E PULIZIA

⚠ ATTENZIONE!

- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia o manutenzione.
- Verificare periodicamente che filtri e parte di aspirazione NON siano ostruiti.
- NON utilizzare solventi o detersivi aggressivi o abrasivi per la pulizia del prodotto.
- Far asciugare completamente i filtri dopo il lavaggio per un tempo di circa 24 ore prima di rimontarli.
- Prima di riutilizzare l'apparecchio assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.

• Svuotare regolarmente il vano polvere dalla polvere accumulata;

• Assicurarsi che la spina NON sia inserita nella presa di corrente.

• Spingere con delicatezza verso il basso la levetta posta sul corpo laterale del vano polvere: la levetta andrà ad agire sulla clip di chiusura sbloccando il coperchio che si aprirà.



• Mantenere il vano polvere sopra un cestino durante l'operazione qui sopra per evitare di disperdere la polvere aspirata nell'ambiente.

• Si consiglia di eseguire questa operazione all'aperto (quando possibile) per far sì che la polvere non si disperda in casa.

• Ripulire il vano polvere e richiudere lo sportellino fino ad avvertire un clic di chiusura.

• Una volta al mese, o più frequentemente (dipende dall'utilizzo), si consiglia di smontare il filtro per ripulirlo con cura:

- Aprire lo sportellino come sopra indicato
- Impugnare la base della protezione filtro, ruotarla in senso anti-orario e sfilarla dal vano polvere
- Impugnare quindi la base del filtro e staccare sempre ruotandolo in senso anti-orario
- Pulire il filtro con una spazzolina morbida, è consigliabile lavare il filtro HEPA in acqua tiepida assicurandosi poi di lasciarlo asciugare per almeno 24 ore prima di rimontarlo sull'apparecchio
- Il copri-filtro può essere pulito sotto l'acqua corrente
- Al termine delle operazioni di pulizia procedere rimontando filtro e copri-filtro eseguendo le operazioni contrarie a quelle sopra riportate



• Sempre ricordandosi che le operazioni di pulizia devono essere effettuate con la spina NON inserita nella presa della corrente, pulire il corpo motore con un panno asciutto morbido per rimuovere la polvere e mantenere le fessure di areazione libere.

• I tubi e la spazzola per pavimenti possono essere puliti sotto l'acqua corrente, utilizzando un detersivo delicato. Sciacquare con cura ed asciugare accuratamente prima del successivo utilizzo.

NOTA: Sostituire il filtro se danneggiato o impossibili da pulire accuratamente. Sostituire il filtro almeno una volta all'anno. L'inosservanza delle operazioni di pulizia o di sostituzione del filtro fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

6 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da rotture accidentali
- b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
- g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
- h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
- i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
- j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
- k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
- l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamen-

te derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito

“Libretto Istruzioni ed avvertenze” in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

7 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo “RICHIESTA DI ASSISTENZA” presente sul sito www.sinotech.it.

L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1• Visitare il sito www.sinotech.it
- 2• Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
- 3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico
- 4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
- 6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCIZZERÀ LA PRATICA!



Tekno Italia srl

Via Bagutta, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 0289708059

info@teknoitaliasrl.it

www.sinotech.it