
Forno elettrico ventilato 26 litri

1600Watt • 220-240 V • 50/60 Hz



Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzione per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.



ATTENZIONE!

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.



L'imbalaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



MADE IN CHINA

1. Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2. Componenti	pag.	12
3. Primo utilizzo	pag.	13
4. Utilizzo	pag.	14
5. Cottura alla griglia	pag.	15
6. Dopo l'uso	pag.	15
7. Pulizia e mantenimento	pag.	16
8. Precauzioni di sicurezza e avvertenze	pag.	16
9. Garanzia	pag.	18
10. Modalità assistenza	pag.	19

I DATI TECNICI DI IDENTIFICAZIONE SI TROVANO SULL'APPARECCHIO.



LEGENDA SIMBOLI



DIVIETO



AVVERTENZA

1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: FORNO ELETTRICO per solo utilizzo domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

- Allorché si decida di smaltire questo apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante rimuovendo il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero costituire pericoli, soprattutto per i bambini che potrebbero utilizzare l'apparecchio come giocattolo.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica verificare che i dati targa presenti sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione conforme alle normative vigenti.
- Il collegamento elettrico del dispositivo deve essere effettuato con prese a muro dotate di messa a terra, e nel rispetto delle norme vigenti.
L'azienda produttrice non può essere ritenuta responsabile per i danni causati da prese a muro senza messa a terra.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state istruite riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio (avendo anche compreso i pericoli implicati), oppure se sorvegliate da persone responsabili della loro incolumità.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età maggiore o uguale a 8 anni solo se sotto sorveglianza o se hanno ricevuto le istruzioni necessarie

all'utilizzo dell'apparecchio in completa sicurezza e se hanno compreso i pericoli legati all'utilizzo di tale apparecchio.

- Le operazioni di pulizia non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e lo maneggino sotto sorveglianza.

- Tenere l'apparecchio ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non pendga dal bordo del tavolo o del piano di lavoro dove è posizionato l'apparecchio.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare l'apparecchio o prima di regolare interruttori o manopole o prima di toccare la spina e i collegamenti elettrici.

Ø NON rimuovere la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione o l'apparecchio.

Ø NON trasportare l'apparecchio impugnando solo il cavo di alimentazione.

Ø NON utilizzare o lasciare esposto l'apparecchio all'umidità, agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.

- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato all'esterno.

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile e ben illuminata. Assicurarsi di posizionare l'apparecchio su un piano orizzontale ad una altezza di almeno 85 cm., fuori dalla portata dei bambini.
- Posizionare il forno su un piano di lavoro che resista a temperature fino ad almeno 90°C, lasciare spazio libero sopra e intorno al forno per agevolare l'areazione dell'apparecchio (20 cm).
In nessun caso deve essere incassato o inserito in un mobile. Non sistemare mai prodotti infiammabili nelle vicinanze del forno.
- Far riferimento alla confezione per le caratteristiche dell'apparecchio.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente, anche se l'apparecchio non è in funzione, prima di aggiungere o togliere gli accessori. Prima di pulirlo assicurarsi che la spina non sia inserita nella presa di corrente.
- Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, rimuovere tutti gli accessori interni, lavarli ed asciugarli accuratamente.
- Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento.
- Se l'apparecchio si rompe, o nel caso di cattivo funzionamento, o se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzarlo: spegnerlo e non manometterlo. Non cercare di ripararlo, rivolgersi esclusivamente presso un centro di assistenza specializzato.

- Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
- L'apparecchio e il cavo di alimentazione non devono essere immersi in acqua o altri liquidi, non utilizzare spray o vapori per la pulizia. Pulire seguendo le indicazioni riportate successivamente.

Ø NON utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini pieni di acqua.

Ø NON utilizzare l'apparecchio collegato a temporizzatori esterni o collegato ad un sistema di comando a distanza o sistemi simili.



ATTENZIONE! Pericolo Scottature.

Le aree contrassegnate con questo simbolo hanno superfici calde. Non toccare.

Ø NON utilizzare l'apparecchio su superfici instabili o in prossimità del piano di cottura. Prestare attenzione anche al cavo di alimentazione che non deve mai entrare in contatto con superfici calde, fiamme, pentole calde o utensili affilati e taglienti.

⚠ ATTENZIONE: durante il funzionamento del forno le parti metalliche ed il vetro diventano calde, utilizzare dei guanti da cucina. Agire sul forno solo toccando la maniglia dello sportello.

- Questo apparecchio elettrico funziona a temperature elevate che possono provocare bruciature.
- Non sistemare mai dei prodotti infiammabili nelle vicinanze del forno o al di sotto del mobile su cui è

posizionato.

- Non fare funzionare mai l'apparecchio al di sotto di un mobile pensile o di uno scaffale o in vicinanza di materiali infiammabili come tende, tendine serrande, ecc.
- Se dovesse succedere che il cibo o altre parti del forno prendano fuoco, non tentare mai di spegnere le fiamme con l'acqua. Tenere lo sportello chiuso, staccare la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.
- Accertarsi che l'apparecchio sia pulito e asciutto prima di accenderlo.
- Assicurarsi sempre che la spina sia completamente inserita nella presa elettrica prima di accendere il prodotto.
- Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita di potenza specifica o dedicata al solo apparecchio. Se si vuole utilizzare una prolunga, verificare che sia in buono stato, munita di una spina con messa a terra e con un cavo conduttore di sezione come minimo uguale a quella del cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio.

Ø Non infilare oggetti di qualsiasi tipo all'interno dell'apparecchio (con carta, cartone e plastica,...);non posare mai niente al di sopra dello stesso (utensili, griglie, altri oggetti).

• Le feritoie di aerazione non devono essere toccate o coperte, non inserire nulla al loro interno.

Ø NON utilizzare l'apparecchio vicino a tende o

materiali combustibili.

Ø NON trasportare l'apparecchio quando è in funzione.

Ø NON rivestire le pareti interne del forno con fogli di alluminio: questa operazione comporta gravi danni di funzionamento del termostato, non coperte da garanzia.

Ø NON appoggiare canovacci o piatti sopra al forno.

Ø NON appoggiare niente sullo sportello aperto durante l'utilizzo dell'apparecchio, le operazioni di pulizia e gli spostamenti, evitare di sbattere lo sportello, di urtarla violentemente e di versare liquidi freddi sul vetro quando l'apparecchio è caldo.

Non tirare la maniglia verso il basso.

- L'apparecchio è concepito solo per UTILIZZO DOMESTICO: non può essere utilizzato in ambiti commerciali o industriali.

- Questo apparecchio è conforme alle normative per la compatibilità elettromagnetica.

- Questo prodotto è conforme al Regolamento (CE) N. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


- Eventuali modifiche al prodotto, non autorizzate dal produttore, comportano il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

- Questo prodotto non è stato progettato per la conservazione degli alimenti.

Gli accessori per la cottura non sono adatti alla conservazione dei cibi. Evitare di lasciare a lungo sulle superfici degli accessori per la cottura sostanze acide (succo di limone, aceto conserve di pomodoro ecc..) se lasciate a lungo su tali superfici possono intaccare e rovinare il rivestimento.

2 COMPONENTI

- 1 • Spia luminosa
- 2 • Timer
- 3 • Selettore cottura e ventilazione
- 4 • Termostato
- 5 • Maniglia sportello
- 6 • Griglia
- 7 • Leccarda
- 8 • Maniglia per leccarda
- 9 • Elementi riscaldanti
- 10 • Supporto sportello
- 11 • Ventilazione

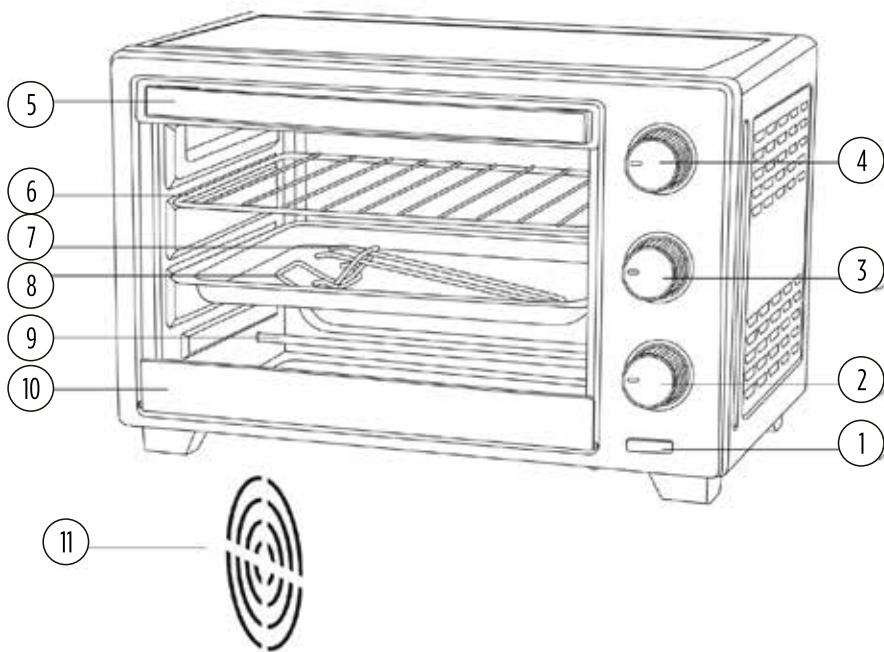

3

PRIMO UTILIZZO:

1. Posizionare il forno su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Lontano da materiali infiammabili.



2. Assicurarsi che ci sia sufficiente ventilazione intorno al forno.
3. Prima del primo utilizzo pulire il forno seguendo le indicazioni del paragrafo PULIZIA E MANTENIMENTO.
4. Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto prima di accenderlo.
5. Assicurarsi che venga posizionato su una superficie resistente al calore
6. I piedini possono lasciare segni sulla superficie d'appoggio: pulire con panno umido.
7. Attivare il forno a vuoto per circa 10 minuti al massimo della temperatura, se il forno dovesse emettere cattivi odori in questa fase non preoccuparsi.

4

UTILIZZO:

1. Assicurarsi che vengano rispettate le raccomandazioni qui sopra.
2. Posizionare la griglia e/o la leccarda, a seconda della preparazione, nel forno infilando i loro bordi laterali nelle guide presenti sulle pareti laterali interne del forno.
3. Impostare la temperatura che si desidera utilizzare, a seconda delle esigenze di cottura, ruotando la manopola 4 in senso orario fino a far combaciare la freccia presente sulla manopola con la temperatura prescelta.
4. Selezionare il livello di cottura tramite la manopola 3 ruotandola in senso orario fino a posizionare la freccia presente sulla manopola in corrispondenza del livello prescelto.
5. È consigliabile pre-riscaldare il forno per ottimizzare la cottura degli alimenti: quindi ruotare la manopola timer 2 in senso orario fino ad un massimo di 10 minuti.
6. Il forno si attiva automaticamente e allo scadere del tempo impostato si spegne automaticamente.
7. Al termine del pre-riscaldamento aprire lo sportello tramite la maniglia 5 con estrema cautela. PERICOLO SCOTTATURE, utilizzare guanti da cucina.
8. Introdurre gli alimenti da riscaldare o cuocere.
9. Richiudere lo sportello utilizzando la maniglia 5 sempre prestando attenzione a non toccare le superfici del forno.
10. Ruotare il timer 2 fino ad impostare il tempo di cottura desiderato.
11. Il forno si attiva per raggiungere la temperatura selezionata: il termostato attiverà e disattiverà il riscaldamento degli elementi riscaldanti per mantenere la temperatura interna costante.
12. Al termine del tempo impostato il forno si spegne automaticamente.

5 COTTURA ALLA GRIGLIA:

- Posizionare la griglia in acciaio in prossimità degli elementi riscaldanti superiori; considerare l'ingombro degli alimenti da grigliare che non devono mai entrare in contatto con gli elementi riscaldanti!
- Mantenere lo sportello semi-aperto.
- Impostare la manopola 4 alla massima temperatura 230°C.
- Ruotare la manopola 3 fino a selezionare l'attivazione degli elementi riscaldanti superiori.
- Selezionare con il timer 2 il tempo desiderato.
- Il forno si attiva ed il timer effettua il conto alla rovescia fino allo scadere del tempo impostato.
- È possibile spegnere il forno prima dello scadere del tempo impostato riportando manualmente la manopola timer in posizione OFF.

6 DOPO L'USO

Al termine dell'utilizzo del forno è importante procedere come segue:

- Riportare la manopola 4 (termostato) alla temperatura più bassa possibile.
- Riportare la manopola 3 (livello cottura) in posizione OFF.
- Riportare la manopola 2 (timer) in posizione OFF.
- Lasciar raffreddare molto bene il forno con lo sportello aperto.
- Staccare la spina dalla presa di corrente.

7 PULIZIA E MANTENIMENTO

- Dopo aver proceduto con le operazioni nel paragrafo DOPO L'USO verificare che la spina sia staccata dalla presa di corrente e che il forno si sia completamente raffreddato.
- Pulire l'interno, lo sportello e l'esterno del forno con un panno morbido ed umido.
- In caso di macchie persistenti ammorbidente con un detersivo delicato: non utilizzare prodotti chimici aggressivi o pagliette.
- Pulire gli accessori sotto l'acqua corrente utilizzando un detersivo delicato ed una spugnetta morbida e sciacquare tutto con estrema cura.
- L'utilizzo di agenti aggressivi o pagliette può rimuovere la patina protettiva con il rischio di rovinare le pareti ed inficiare il buon funzionamento del forno.
- Asciugare tutte le parti molto bene.
- Mantenere il forno in luogo asciutto e ventilato.

8 PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
- Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
- Prima di procedere alla manutenzione disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatore, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Periodo di non utilizzo: scollegare la spina dall'alimentazione principale quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
- Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da rotture accidentali
- b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
- g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
- h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
- i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
- j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
- k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
- l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente

te derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito

“Libretto Istruzioni ed avvertenze” in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

10 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo “RICHIESTA DI ASSISTENZA” presente sul sito www.sinotech.it.

L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredata di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDERECESSARIO, FAR COMPILE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1• Visitare il sito www.sinotech.it**
- 2• Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).**
- 3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico**
- 4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).**
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.**
- 6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.**

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCIZZERÀ LA PRATICA!



Tekno Italia srl

Via Bagutta, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 0289708059

info@teknoitaliasrl.it

www.sinotech.it