

Friggitrice airfry digital

Extra large 10L

2000 Watt • 220-240 V • 50/60 Hz





Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzione per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.



ATTENZIONE!

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



MADE IN CHINA

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Pulizia e mantenimento	pag.	10
3.	Protezione surriscaldamento	pag.	11
4.	Spegnimento automatico o manuale	pag.	11
5.	Prima del primo utilizzo	pag.	12
6.	Precauzioni per l'uso	pag.	13
7.	Descrizione	pag.	14
8.	Utilizzo	pag.	15
9.	Programmi	pag.	16
10.	Cuocere le patatine fritte	pag.	18
11.	Risoluzione anomalie	pag.	19
12.	Garanzia	pag.	22
13.	Modalità assistenza	pag.	23

ETICHETTA CON DATI TECNICI
PRESENTE SULL'APPARECCHIO



LEGENDA SIMBOLI



DIVIETO



AVVERTENZA

1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: FRIGGITRICE AIR-FRY per solo utilizzo domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

• Allorché si decida di smaltire questo apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante rimuovendo il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero costituire pericoli, soprattutto per i bambini che potrebbero utilizzare l'apparecchio come giocattolo.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

• Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio.

• Questo apparecchio può funzionare automaticamente ad una frequenza di 50 Hz o 60 Hz.

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione devono essere effettuate dall'utilizzatore, non devono essere effettuate da bambini.

⚠ ATTENZIONE! Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni

⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

⊘ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.

Svolgere completamente il cavo di alimentazione prima dell'utilizzo.

• Assicurarsi sempre che la spina sia completamente inserita nella presa elettrica prima di accendere il prodotto.

⊘ NON lasciar ricadere il cavo di alimentazione dalla superficie di appoggio. Se tirato per il cavo l'apparecchio potrebbe cadere e causare lesioni o scottature.

⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.

• L'apparecchio non è destinato all'utilizzo all'esterno.

• Sorvegliare l'apparecchio durante il funzionamento.

⊘ NON lasciare l'apparecchio incustodito quando

è connesso alla rete elettrica.

• Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.

• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica specializzato.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio, il cavo deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica specializzato, in modo da prevenire ogni rischio.

• La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione. In caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di un tecnico competente.

• Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.

⊘ NON usare l'apparecchio vicino al lavandino o al lavello. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.

⊘ NON lasciare l'apparecchio o il cavo a contatto con materiali e superfici facilmente infiammabili o

che si potrebbero danneggiare col calore.

- Questo apparecchio deve essere collocato su una superficie piana e stabile.
- Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o sistemi simili.
- NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Il cavo non deve venire a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole ed altri utensili.
- NON lasciare i cibi a contatto con l'apparecchio per un periodo superiore al tempo di preparazione necessario.
- NON utilizzare prolunghe o adattatori.

⚠ ATTENZIONE! Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell'utilizzo.

⚠ ATTENZIONE! Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di ustione: NON toccare le superfici esterne che potrebbero riscaldarsi durante il funzionamento. Al termine

dell'utilizzo lasciar raffreddare l'apparecchio molto bene.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di scottatura: NON spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

⊘ NON mettere mai in funzione l'apparecchio con lo sportello aperto.

⊘ NON far entrare in contatto il cibo con gli elementi riscaldanti. NON SOVRACCARICARE I VASSOI.

⊘ NON COPRIRE le griglie di aspirazione e fuori uscita dell'aria quando l'apparecchio è in funzione: ciò impedirà una cottura uniforme e potrebbe danneggiare l'unità o causarne il surriscaldamento.

⊘ Non versare MAI olio sugli alimenti o accessori posti nel forno: potrebbero verificarsi incendi e lesioni personali.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di scottature, estrarre gli accessori dal forno servendosi sempre di protezioni adeguate, per le mani.

• Durante la cottura, non posizionare l'apparecchio a ridosso del muro o contro altri apparecchi: lasciare almeno 15 cm di spazio libero ai lati, dietro e sopra l'apparecchio.

⊘ Non appoggiare nulla sull'apparecchio.

⊘ Non utilizzare questo apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie e tende.

• Durante il funzionamento, l'aria viene rilasciata at-

traverso la griglia di uscita dell'aria: mantenere le mani e il volto a una distanza di sicurezza da tale griglia.

- All'apertura dello sportello fuoriesce aria calda, evitare di avvicinarsi troppo velocemente.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore può comportare rischi di incendio, shock elettrici o danni a persone.

⊗ Non smontare l'apparecchio

- Se vi dovete assentare, anche solo per poco, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

2 PULIZIA E MANTENIMENTO

- Al termine di ogni utilizzo spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio molto bene prima di procedere con le operazioni di pulizia.

N.B.: Estrarre il cestello per far raffreddare il forno più velocemente

- L'interno del cestello, il vassoio e il prodotto sono ricoperti da uno strato antiaderente, non utilizzare utensili da cucina in metallo o materiale detergente abrasivo per effettuare la pulizia, poiché ciò danneggerebbe tale strato.
- Pulire gli accessori sotto l'acqua corrente utilizzando una spugna morbida ed un detersivo per piatti. Rimuovere le macchie persistenti mettendo a mollo il cestello ed il vassoio in acqua calda per almeno 10 minuti; procedere poi con la pulizia.

Pulire internamente con acqua calda e detersivo utilizzando una spugna non abrasiva;

- Risciacquare ed asciugare con cura.
- Utilizzare una spazzola morbida e asciutta o poco umida per pulire delicatamente i componenti riscaldanti e rimuovere i residui di cibo. Spazzolare anche le aperture di ingresso e di uscita dell'aria, in modo da garantire una corretta circolazione dell'aria.
- Non usare detergenti tossici, corrosivi come benzina, solventi di varia natura, agenti di lucidatura, per evitare di danneggiare tutte le superfici, di inalarli inavvertitamente o di disperderli in modo scorretto nell'ambiente.
- Non lavare l'apparecchio con acqua e non immergerlo in acqua
- Pulire l'esterno e l'interno del corpo macchina con una spugna morbida, lievemente inumidita. Asciugare con cura.
- Riporre l'apparecchio in luogo asciutto, protetto dalla polvere, fino al successivo utilizzo.

3 PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

- In caso di guasto del sistema di controllo della temperatura interna, si attiva il sistema di protezione da surriscaldamento e l'unità interrompe il funzionamento. Se ciò dovesse accadere: scollegare il cavo di alimentazione, attendere che l'unità si raffreddi completamente prima di riavviarla.

4 SPEGNIMENTO AUTOMATICO O MANUALE

- L'apparecchio ha un dispositivo di "spegnimento" incorporato che spegnerà automaticamente l'unità quando il tempo impostato raggiunge lo zero. È possibile spegnere manualmente l'apparecchiatura premendo il tasto di accensione ON/OFF.

5 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Leggere tutto il manuale e gli eventuali adesivi/etichette di avvertimento.
2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, etichette, adesivi ed eventuale colla residua.
3. Pulire l'apparecchio seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo **"Pulizia e mantenimento"**.

NOTA: Utilizzando questo prodotto, non versare mai olio o grasso nella friggitrice o direttamente sui cibi all'interno e non riempire mai i recipienti di cottura con olio o liquidi di alcun tipo.

Avvertimenti particolari:


- Non appoggiare MAI nulla sopra l'apparecchio.
- NON coprire MAI le prese d'aria nella parte superiore e posteriore dell'unità di cottura.
- Non utilizzare MAI il cestello dell'apparecchio come luogo per appoggiare oggetti, pentole; lo sportello potrebbe danneggiarsi o provocare il ribaltamento dell'apparecchio con possibili lesioni personali.
- Usare sempre i guanti quando si rimuovono gli accessori dal forno.

6 PRECAUZIONI PER L'USO

1. Collocare l'apparecchio su una superficie stabile, piana, orizzontale e resistente al calore.
2. Inserire correttamente il vassoio nel cestello della friggitrice. L'apparecchio è progettato per cucinare un'ampia varietà di cibi. Far riferimento alla Guida di cottura fornita di seguito per avere informazioni riguardo alle impostazioni corrette di tempo / temperatura.
3. Non versare mai olio o altri liquidi nel cestello.
4. Non ostruire l'apertura di ingresso/uscita dell'aria, ciò impedirebbe il flusso d'aria e ridurrebbe l'effetto del riscaldamento dell'aria calda interna.

7 DESCRIZIONE

- 1: PANNELLO DI CONTROLLO
2: MANIGLIA
3: CESTELLO
4: VASSOIO

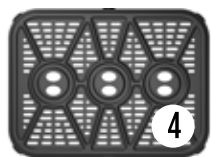

PANNELLO DI CONTROLLO:



- A: SELETTORE TIMER/TEMPERATURA
B: TASTO ACCENSIONE
C: SELETTORE PROGRAMMA

- D: TASTO AVVIO/PAUSA
E: ACCENSIONE LUCE INTERNA

8 UTILIZZO

1. Posizionare la macchina su una superficie piana.
 2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.
 3. Inserita la spina il tasto si illumina e inizia a lampeggiare. Premendolo si illuminano tutte le icone e il display mostra il programma di default preimpostato: 200°C - 20min.
 4. Per selezionare uno dei programmi di cottura presenti nel menù, sarà sufficiente premere il tasto del menù . Quando un programma viene selezionato il disegno corrispondente sul display inizia a lampeggiare.
 5. Continuare a premere il tasto del menù fino a selezionare il programma prescelto.
 6. Una volta scelto il programma premere il tasto per avviare la cottura. Il display si spegnerà lasciando visibile solo l'icona rispettiva al programma selezionato.
 7. Ad ogni programma è associata una temperatura e un timer specifico. E' sempre possibile modificare queste opzioni preimpostate agendo prima sul tasto per selezionare la specifica da modificare (tempo o temperatura) e successivamente agire sui tasti + e - per apportare le modifiche desiderate.
 8. È sempre possibile sospendere il programma in corso per inserire altri ingredienti o semplicemente mescolare il cibo, agendo una volta sul tasto e una seconda volta per riavviarlo. Una volta riavviato il programma riprenderà da dove aveva interrotto.
 9. Mentre la friggitrice è in funzione è possibile accendere la luce interna per controllare tramite l'oblò del cestello lo stato di cottura dei cibi, premendo su tasto .
- Nota: è possibile accendere la luce solo mentre il programma è in funzione se la friggitrice è spenta o in pausa la luce non si accende.
10. Non appena il cibo sarà cotto è possibile intervenire per arre-

stare la cottura manualmente senza necessariamente attendere la fine del timer impostato, sarà sufficiente premere una volta sul tasto .

Gli elementi riscaldanti si spegneranno immediatamente mentre il motore impiegherà qualche secondo per arrestare la ventilazione. Una volta arrestata, la friggitrice emetterà dei segnali sonori e il tasto  lampeggerà per un po' prima di spegnersi completamente.

9 PROGRAMMI

• La tabella seguente serve a scegliere le impostazioni di base per gli ingredienti che si desidera cucinare.

Nota: queste impostazioni offrono solo uno spunto di riferimento. Il programma non può garantire un' impostazione di cottura perfetta, occorre adattarla di volta in volta in base alla tipologia di cibo, alla sua grandezza e al tipo di risultato desiderato.

Nota: Poiché la tecnologia per la cottura con la friggitrice prevede una rapida circolazione dell'aria calda, estrarre il cestello continuamente durante il funzionamento può creare una dispersione importante di calore influenzando il processo di cottura.

• I cibi di dimensioni diverse hanno bisogno di tempi diversi per la cottura.

• Adeguare il tempo di cottura anche in base alla quantità di cibo inserito nel cestello. Maggiore è la quantità più sarà il tempo che la friggitrice impiegherà per cuocere in maniera omogenea i cibi.

• Durante il processo di cottura è consigliabile mescolare o girare il cibo per conferire maggiore croccantezza garantire una frittura omogenea.

• Cospargere una piccola quantità di olio sulle patate fresche, ne favorisce la croccantezza.

• E' sconsigliabile cuocere in friggitrice ad aria cibi ad alto contenuto di olio.

• Ciò che può essere cotto in forno, può essere cotto anche nella friggitrice ad aria.

• Il peso massimo per le patatine surgelate è di 600 g.

• È possibile utilizzare la friggitrice per riscaldare i cibi. Impostando la temperatura a 150 °C. Il tempo utile per il preriscaldamento è di circa 10 minuti.

PROGRAMMA	MINUTI	°C
 PATATINE FRITTE	25	200
 PESCE	15	190
 CARNE	25	180
 PATATE	40	200
 FRITTATA	25	180
 CROSTACEI	15	190
 DOLCI	20	180
 PIZZA	20	200
 COSCIOTTI	40	200
 BACON	15	190
 POLLO	60	200
 SALSICCIA	30	180
 CASTAGNE	35	200
 ALETTE	30	200

Avviso: se la friggitrice è fredda, si consiglia di allungare il tempo di 2-3 minuti come preriscaldamento.

10 CUOCERE LE PATATINE FRITTE

- Per ottenere l'effetto migliore, è consigliabile utilizzare direttamente le patatine precotte (ad esempio patatine surgelate).
- Per preparare le patatine fritte, partendo dalle patate crude, seguire i seguenti passaggi:

1. Pelare le patate e tagliarle a pezzetti.

2. Immergere le patatine in una ciotola con acqua per almeno 20 minuti, scolarle su carta assorbente e asciugarle bene per renderle più croccanti esternamente.

3. Versare le patatine nella ciotola e mescolarle con un cucchiaino di olio d'oliva fino a quando tutte le patatine saranno oliate uniformemente.

4. Togliere le patatine dalla ciotola con le mani o con gli utensili, lasciando l'olio in eccesso nella ciotola; quindi versarle sul vassoio nel cestello della friggitrice.

- Attenzione! Non versare tutte le patatine direttamente dalla ciotola per evitare che si raccolga troppo olio sul fondo del cestello.

5. Friggere le patatine selezionando il programma specifico.

11 RISOLUZIONE ANOMALIE

ANOMALIE	CAUSA	RIMEDIO
Il forno non funziona	La spina non è inserita nella presa di corrente.	Inserire la spina in una presa fornita di messa a terra.
	La funzione TIMER non è stata impostata.	Impostare il timer per tempo di lavorazione appropriato per attivare l'apparecchio.
Gli ingredienti non sono ben cotti	Si sta cercando di cuocere troppo cibo in una volta sola	Ridimensionare le quantità, porzioni più piccole friggono meglio.
	La temperatura impostata è troppo bassa	Impostare una temperatura più elevata (seguire le indicazioni date in precedenza).
	Il tempo di cottura è troppo breve	Impostare un tempo maggiore (seguire le indicazioni date in precedenza).
La cottura non è uniforme	Alcuni alimenti devono essere mescolati a metà cottura	Gli alimenti che si trovano in alto o sovrapposti ad altri devono essere rimescolati (per esempio patatine fritte). Aprire lo sportello ed utilizzando un accessorio smuovere gli alimenti.
Gli alimenti fritti non risultano croccanti	Si sta cercando di friggere alimenti che potrebbero aver bisogno di cottura tradizionale	Utilizzare prodotti indicate per cottura in forno/ mescolare gli alimenti con un cucchiaino di olio prima della cottura.
Un fumo bianco fuori esce dal forno	Si stanno cucinando alimenti particolarmente grassi	Attenzione alle temperature che non devono superare i 180°C quando si cucinano alimenti ricchi di grassi.
	La teglia o altri accessori hanno ancora residui di grassi da precedenti cotture	I grassi che bruciano emettono fumi bianchi, assicurarsi di pulire bene accessori e forno prima di ogni utilizzo.

ANOMALIE	CAUSA	RIMEDIO
Patate fresche non si cuociono in modo uniforme	Le patate non sono state lasciate in ammollo nell'acqua prima della cottura.	Lasciare le patate in ammollo in acqua calda per circa 30 minuti, scolare ed asciugare bene prima della cottura.
	Non si sta utilizzando il corretto tipo di patate.	Utilizzare patate fresche ed assicurarsi che non si ammorbidiscano durante la cottura.
Patate fresche non risultano croccanti dopo la cottura.	La croccantezza dipende dalla quantità di olio e acqua presenti nelle patate	Asciugare bene le patate dopo l'ammollo e mescolare in una ciotola con un cucchiaino di olio.
		Aggiungere ancora un poco di olio se si vuole aumentare la croccantezza (un secondo cucchiaino di olio nella operazione qui sopra per es).
		Tagliare le patate in fettine più sottili per aumentare la croccantezza.

12 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- danni da trasporto o da rotture accidentali
- errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
- riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
- mancata o non corretta manutenzione e pulizia
- prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
- mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
- introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
- utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
- montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
- superamento dei tempi di utilizzo previsti
- ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio

l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamen-

te derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito

"Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

13 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo "RICHIESTA DI ASSISTENZA" presente sul sito www.sinotech.it.

L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1•** Visitare il sito www.sinotech.it
- 2•** Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
- 3•** Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico
- 4•** Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5•** Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
- 6•** Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCIZZERÀ LA PRATICA!



Tekno Italia srl

Via Bagutta, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 0289708059

info@teknoitaliasrl.it

www.sinotech.it